


Binné-Systemløsninger:



Tagdækning på EPS-isolering og ståltrapez plader

Forslag til opbygning af tagdækning på fladt tag med underlag af EPS-isolering og ståltrapezplader. Tagdækning på EPS-isolering og ståltrapez plader. Fald 1:40

Bemærk: Der kan være situationer, hvor denne type tagdækning ikke kan anvendes af brandmæssige årsager, for eksempel bygninger der er underlagt "Tekniske Forskrifter" og/ eller høje bygninger, hvor gulv i øverste etage højst er 9,6 meter over terræn, for visse bygninger er højdegrænsen 5,1 meter.

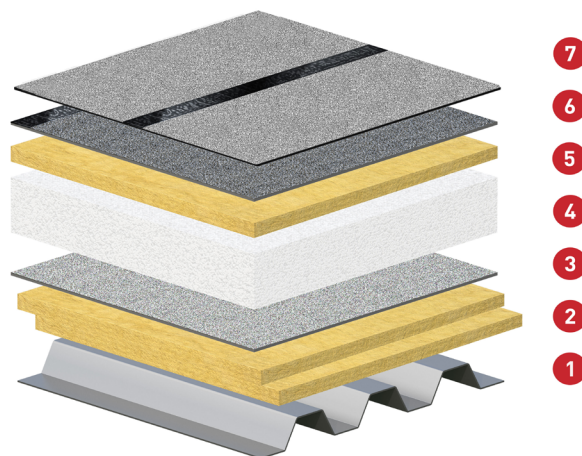

1 Ståltrapezplader

Tykkelse på Ståltrapezpladerne skal normalt være tykkere end 0,7 mm af hensyn til de mekaniske fastgørelser. Der må ikke forekomme spring mellem ståltrapezpladerne på mere end 5 mm og siden skal være plan, bortset fra trapezpladernes profilering.

2 Mineraluld

2x25mm mineraluld med en densitet på mindst 60 kg/m³. Mineraluld pladerne lægges med mindst 50 mm forskydning af længde- og tværsamlinger.

3 DAMP- & FUGTSPÆRRE Binné Underpap PF3000

Dampspærren udlægges løst på mineraluldpladernes overside og overlægssamlinger fuldsvejses. Ved murkroner, ovenlyskarme, og øvrige tilslutninger mellem dampspærre på mineraluldspladerne og lodrette begrænsninger føres dampspærren lodret op og svejses til underlaget.

4 EPS-isolering

EPS-Isoleringsplader type S80

5 Mineraluld

Der udlægges et lag trædefast mineraluldsplader på EPS-isoleringen. Mineraluldspladerne skal være godkendte til anvendelse i varm tagskonstruktion.

6 UNDERPAP Binné Underpap PF3500 SBS

Underpap fastgøres til ståltrapezpladerne med fastgørelsesbeslag. Det anbefales, at der udarbejdes en fastgørelsesplan, der angiver bl.a. antal beslag og placering.

7 OVERPAP Binné Overpap PF5100 SBS

Overpap fuldsvejses til underpap

Har du brug for teknisk hjælp? Du er velkommen til at ringe til os. Vi ser frem til dig.

Binné Scandinavia A/S

Green Tech House

Lysholt Allé 6

7100 Vejle - Danmark

Phone: +45 33 11 22 99

E-Mail: kundeservice@binne.dk

www.binne.dk